TURBO VAPEUR

CENTRALE VAPEUR
(2300W et 3000w)

Pour décoller le papier peint, nettoyer vitres, carrelages, radiateurs,...

SOMMAIRE

1. Précautions d'emplois 3
2. Les différentes pièces composants l'appareil 7
3. Mode d'emploi 8
4. Guide d'entretien courant 9
5. Votre appareil est en panne 10
   - Au démarrage 10
   - A l'usage 11
   - Remplacement de la résistance 13
   - Remplacement du thermostat 14
6. Garantie et service après vente 16
7. Certificat de garantie 17

PRECAUTIONS D'EMPLOIS

Le Turbo Vapeur est un **appareil électrique** produisant de la **vapeur**. Il peut être **potentiellement dangereux**. Il convient donc de prendre quelques précautions lors de son utilisation pour **garantir votre sécurité et celle de vos proches**.

NE LAISSEZ PAS LE TURBO VAPEUR A PORTEE DES ENFANTS.

Avant toute mise en service, assurez vous que **la tension de** l'appareil (indiquée sur sa fiche signalétique) correspond à celle de la prise de courant que vous allez utiliser, à savoir **220V/11A pour le Turbo Vapeur de 2300W et 220V/14A pour le Turbo Vapeur de 3000W.**

Raccordez toujours votre fiche à **une prise de terre.**

Posez toujours le Turbo Vapeur sur un support parfaitement stable et plat, bien en appui sur ses quatre roulettes.

Ne tirez pas sur le fil électrique, ou sur le cordon à vapeur pour déplacer l'appareil.

Toute **intervention** sur l'appareil doit être réalisée lorsque celui-ci est **débranché et froid.**

Le remplissage de la cuve se fait lorsque le Turbo Vapeur est débranché et froid.

Ne jamais ouvrir le bouchon de la cuve du Turbo Vapeur avant que l'appareil ne soit complètement froid.

N'utilisez pas le Turbo Vapeur si une de ses parties est endommagée.

Si au bout de 30 minutes (20mn pour le modèle 3000W) votre appareil n'a pas fait de vapeur, débranchez-le, attendez qu'il soit complètement froid, videz-le et apportez-le à votre revendeur.

Vérifier toujours avant de brancher le Turbo Vapeur que le bouchon est bien vissé, que le joins d'étanchéîté est bien présent et que le tuyau est correctement fixé.

L'entretien du Turbo Vapeur doit-être fait régulièrement, surtout dans le cas d'une utilisation fréquente et prolongée.

La société MILBOX décline toute responsabilité dans le cas d'une utilisation non conforme aux règles de sécurité et au mode d'emploi.

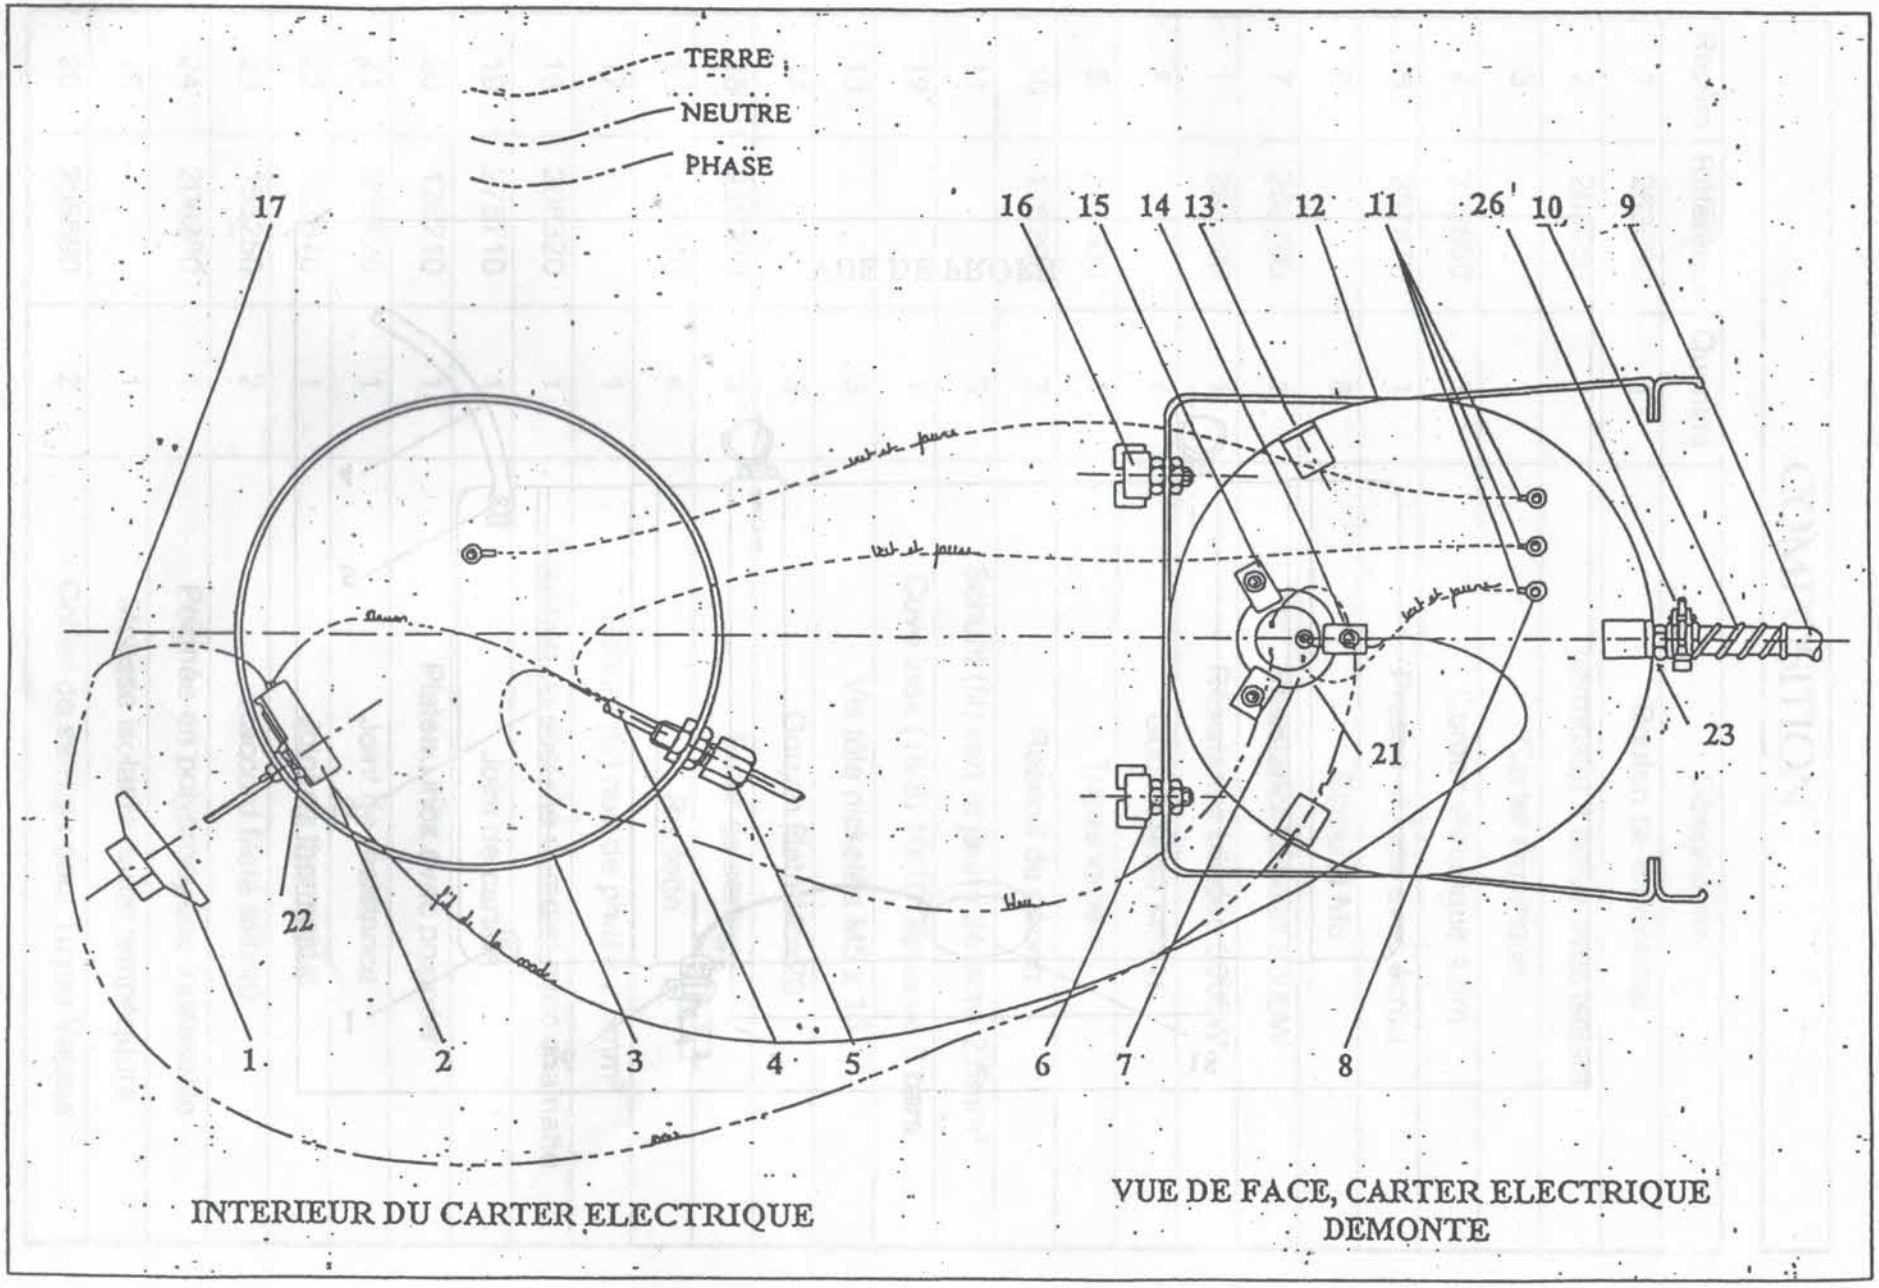
TERRE
NEUTRE
PHASE
17
16
15
14
13
12
11
26
10
9
22
21
23
1
2
3
4
5
6
7
8
INTERIEUR DU CARTER ELECTRIQUE
VUE DE FACE, CARTER ELECTRIQUE DEMONTE

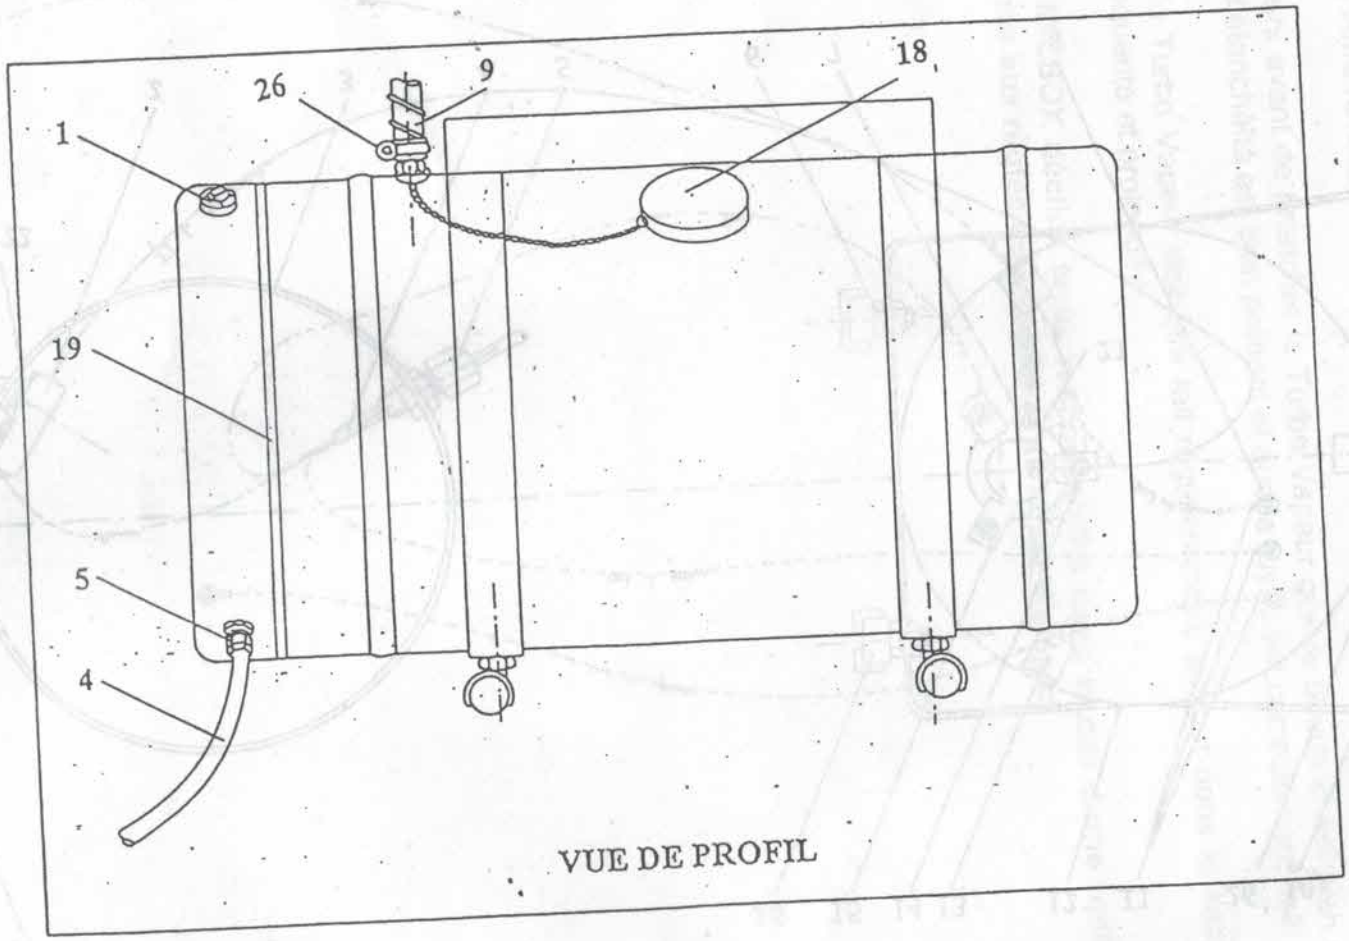

VUE DE PROFIL

COMPOSITION

Repère	Référence	Quantité	Désignation
1	263680	1	Bouton de thermostat
2	263660	1	Thermostat à bulbe avec isolant
3		1	Carter électrique
4	232880	1	Cordon électrique 4.5m
5	257870	1	Presse étoupe avec écrou
6		8	Ecrou H M8
7	256700	1	Résistance blindée 2300W
7	261220	1	Résistance blindée 3000W
8		4	Goujon fileté M5x15
9	204390	1	Tuyau vapeur
10	126290	2	Ressort de départ
11		3	Schunt (fil) vert et jaune de terre 2.5mm²
12		1	Cuve inox (18/8) 10/10ᵉ éprouvé 3 bars
13		3	Vis tôle nickelée M5 x 10
14		3	Goujon fileté M5x20
15	256730	3	Etrier de serrage
16	212010	4	Roulette
17		1	Schunt (fil) noir de phase 2.5mm²
18	208320	1	Bouchon de sécurité complet avec chaînette
19	275710	1	Joint de carter
20	126210	1	Plateau inox avec poignée
21	256720	1	Joint de résistance
22	263670	1	Joint de thermostat
23	155250	2	Raccord fileté M8x40
24	208280	1	Poignée en polypropylène incassable
25		1	Mousse isolante haute température
26	256690	2	Collier de serrage pour Tuyau Vapeur

MODE D'EMPLOI

1. REMPLISSAGE DU RESERVOIR

Cette opération se fait toujours appareil débranché et complètement froid. Au bout de deux heures d'utilisation, il est nécessaire de remplir de nouveau la cuve, cette opération se fait toujours appareil débranché et froid.

Desserrez le bouchon (18) **d'un quart de tour.** Attendez quelques secondes afin de vous assurez qu'il n'y a **pas de pression dans la cuve.**

S'il n'y a pas de pression, dévissez le bouchon.

Inclinez l'appareil à 45° et remplissez la cuve **d'environ 9 litres d'eau**. Vous pouvez utiliser de l'eau du robinet ; toutefois si celle-ci est trop calcaire (dureté>30° TH), il est conseillé de choisir de l'eau déminéralisée.

Reposez l'appareil sur ses quatre roues et laissez s'écouler l'éventuel excédent d'eau.

Lorsque le niveau d'eau est correcte, revissez le bouchon jusqu'à buter.

2. MISE SOUS TENSION

Nous vous rappelons que cet appareil reçoit **un courant de 11A sous une tension de 220V pour le modèle 2300W et 14A sous une tension de 220V pour le modèle de 3000W.**

Raccordez toujours votre fiche à une prise de terre, même si vous êtes obligé d'utiliser une rallonge.

Une fois le réservoir rempli et le **bouchon bien refermé**, vous pouvez brancher le Turbo Vapeur.

La **vapeur** est produite lorsque **le thermostat est en position 3**.

Le temps de mise en vapeur est de :

Pour le Turbo Vapeur 2300W
- 30mn pour 9L d'eau froide
- 20mn pour 9L d'eau chaude

Pour le Turbo Vapeur 3000W
- 20mn pour 9L d'eau froide
- 5mn pour 9L d'eau chaude

Le débit de vapeur est de 54.5g/mn.

L'autonomie est de 2H45mn pour le modèle 2300W, et de 2H pour le modèle 3000W.

ENTRETIEN COURANT

1. ENTRETIEN DE LA CUVE (12)

Conseil : Préserver la cuve des chocs et des rayures.

Après utilisation

Après avoir utilisé le Turbo Vapeur, **videz** la cuve, **rincez la à l'eau propre** et **égouttez la.**

Il est conseillé, après utilisation, de laisser **la cuve ouverte** suffisamment longtemps afin de laisser **évaporer l'humidité résiduelle.**

Détartrage de la résistance

Pour détartrer la résistance, versez dans la cuve trois litres d'eau claire mélangée à du **détartrant domestique**, ou, tout simplement à du **vinaigre**.

Pensez également à détartrer le raccord fileté qui maintient le tuyau à vapeur (9). Pour cela, dévissez ce dernier, et grattez à l'aide d'une petite lime ronde le trou de passage de la vapeur comme l'illustre le dessin ci-après.